WS 6501 Bedienungsanleitung

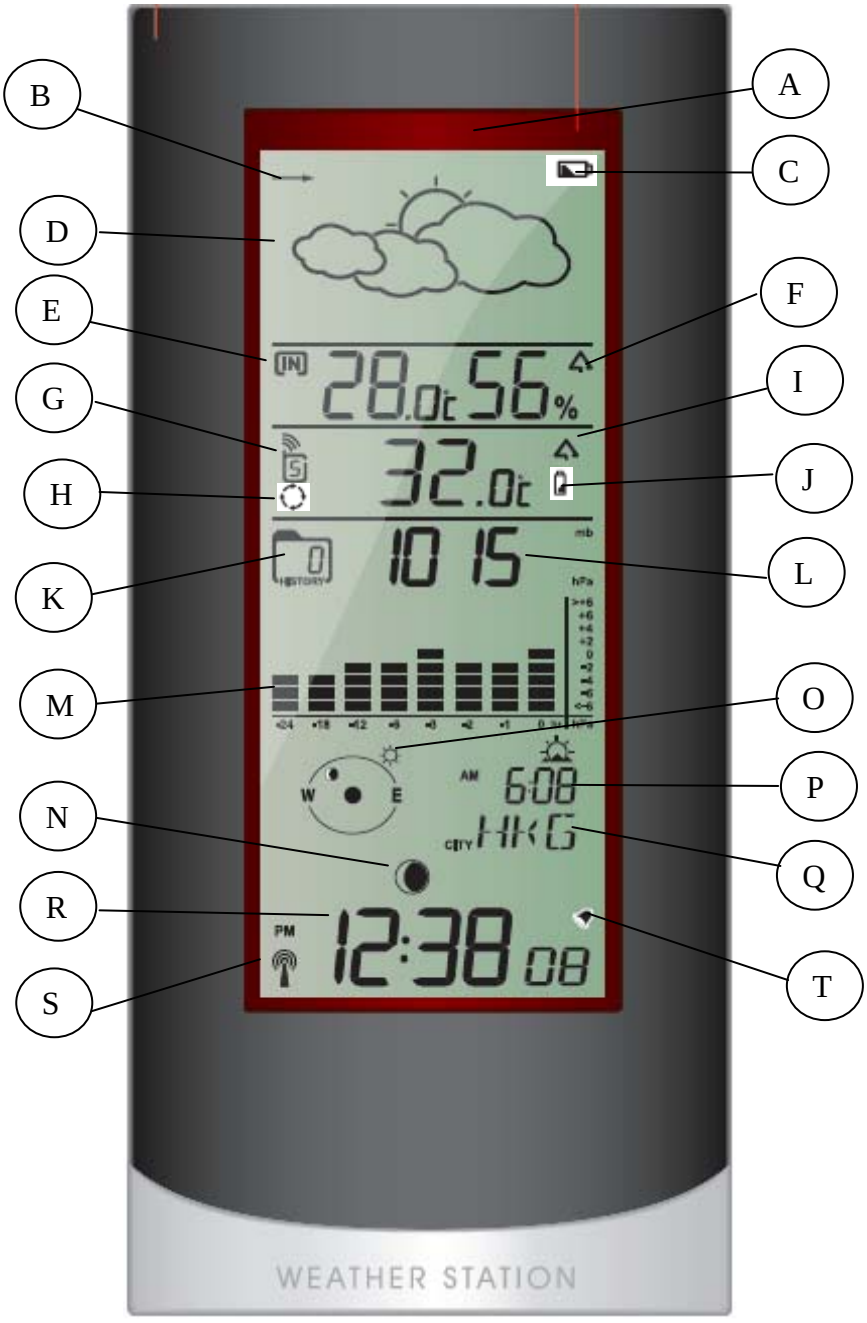

MERKMALE: BASISEINHEIT

A. IR Sensor
   Der Infrarot Sensor bietet die Möglichkeit in einer Entfernung von 7 cm die Hintergrundbeleuchtung oder die Weckwiederholung, ohne direkten Kontakt, zu aktivieren.
B. Luftdrucktendenzanzeige
C. Batterietiefstandsanzeige
D. Wettervorhersage
   Zeigt die Wettervorhersagesymbole für sonnig, leicht bewölkt, wolkig, regnerisch, stürmisch und Schneefall.
E. Innentemperatur und -Luftfeuchte
F. MIN/MAX Anzeige für Innentemperatur und -Luftfeuchte
G. Außentemperaturanzeige
H. Auto Scroll Symbol
I. MIN/MAX Anzeige für Außentemperatur
J. Batterietiefstandsanzeige für Außensender
K. Luftdruckhistorie. Anzeige der Luftdruckwerte der letzten 24 Stunden
L. Luftdruckanzeige
   Anzeige des Luftdrucks in mb/hpa oder Hg.
M. Luftdruckdiagramm
   Zeigt die Luftdrucktendenzanzeige der letzten 24 Stunden.
N. Mondphase
O. Position der Sonne und des Mondes
   Die Sonne geht im Osten auf (E) und geht im Westen (W) unter. Diese Wetterstation berechnet die verschiedenen Zeiten der Sonnenauf- und –untergänge, sowie Mondauf- und –untergänge, gemäß der ausgewählten Stadt. Die Sonnen- und Mondpositionen werden im 3 Stundenintervall dargestellt.
P. Sonnenauf- und -untergangszeit
   Zeigt die exakte Sonnenaufgangszeit, für die voreingestellte Stadt, für jeden Tag individuell an. Drücken Sie die [CITY] Taste, um zum Sonnenuntergang zu schalten.
Q. Städtename
   Abkürzungen der Städtenamen in Europa. Sie müssen Ihre Stadt einstellen, um die korrekten Sonnenzeiten und Mondphasen ablesen zu können.
R. Funkuhrzeit
   Anzeige der aktuellen Zeit und des Wochentags, sowie Kalender oder Weckalarm.
S. Funksymbol
   Zeigt die Empfangsbedingungen des DCF77 Funksignals an.
T. Alarmsymbol (An)
   Erscheint bei aktiviertem Weckalarm.

BESCHREIBUNG DER TASTEN

Die Station hat 10 Hauptfunktionstasten an der Rückseite.

1. [MEMORY]
   - Umschalten zwischen MIN/MAX Anzeige der Innen- und Außentemperatur sowie Innenluftfeuchte.
   - Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die gespeicherten Werte zu löschen.
2. [CHANNEL]
   - Auswahl der Kanäle 1, 2, 3, 4, 5 oder Eingabe des Auto - Scroll Modus.
   - Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Sendersuche zu aktivieren/deaktivieren.

3. [HISTORY]
   - Drücken Sie, um die Aufzeichnungen des Luftdrucks der letzten 24 Stunden zu sehen.
   - Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Höhe über NN einstellen zu können.
4. [C/F]
   - Umschalten der Temperaturanzeige zwischen °C und °F
5. [UNIT]
   - Einstellung der Luftdruckanzeige(hPa/mb→ inHg)
6. [▲]
   - Drücken Sie, um das Datum nach oben zu korrigieren, damit die Mondphasen, Sonnenauf- und –untergangszeiten korrekt angezeigt werden können.
   - Drücken Sie, um die Uhrzeit-, Kalender-, oder die Weckalarmeinstellung nach oben zu korrigieren.
   - Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Funkuhrzeit zu aktivieren/deaktivieren.
7. [▼]
   - Drücken Sie, um das Datum nach unten zu korrigieren, damit die weiteren Funktionen wie Mondphase, Sonnenauf- und –untergangszeiten korrekt angezeigt werden.
   - Drücken Sie, um die Uhrzeit-, Kalender-, oder die Weckalarmeinstellung nach unten zu korrigieren.
   - Drücken Sie, um den Weckalarm im Alarmmodus zu aktivieren/deaktivieren.
8. [CITY]
   - Drücken Sie, um zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang für voreingestellte Städte zu wechseln.
   - Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in die Stadteinstellung zu gelangen, drücken Sie **[▲]** und **[▼]**, um Ländernamenabkürzungen und Städtenamen auszuwählen. (Siehe Tabelle im Anhang). Drücken Sie die [CITY] Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Drücken Sie **[▲]** und **[▼]**, um die Sommerzeit (DST) ein- oder auszuschalten**.** Drücken Sie die [CITY] Taste, um zu bestätigen.
9. [CLOCK]
   - Drücken Sie, um Sekunden (Stunde-Minute-Sekunde), Tag (Stunde-Minute-Wochentag), Kalender (Datum-Monat-Jahr) und Weckalarm einzustellen.
10. [MODE]
    - Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung einzustellen.

Schieben Sie die Taste [BACKLIGHT] an der Rückseite, um den Hintergrundbeleuchtungsmodus zu wählen.

	Stromversorgung		
Schiebeposition	**Nur Batterie**	**Batterie & Adapter**	**Nur Adapter**
Auto	Bewegen Sie die Hände vor dem IR Sensor, um die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden zu aktivieren.		
OFF/AUS	Abschalten der Hintergrundbeleuchtung		
ON/AN	Bewegen Sie die Hände vor	Hintergrundbeleuchtung immer an	

	dem IR Sensor, um die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden zu aktivieren.	

INBETRIEBNAHME

Diese Wetterstation hat eine einfache Bedienung. Die folgenden Schritte sollten in Ihrer Reihenfolge beibehalten werden.

1. LEGEN SIE DIE BATTERIEN ERST IN DIE BASISSTATION UND DANN IN DEN SENDER EIN.
2. DIE BASISSTATION KANN NICHT MANUELL BEDIENT WERDEN; BEVOR DER SENDER NICHT ERKANNT WURDE.
3. PLATZIEREN SIE SENDER UND BASISSTATION INNERHALB EINER REICHWEITE VON 75 METERN.

Bemerkung: Obwohl der Sender wetterfest ist, sollte er keinem direkten Sonnenlicht, Regen oder Schnee ausgesetzt werden.

BATTERIEN EINLEGEN

1. Drehen Sie den Metallsockel an der Unterkante entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Basisstation zu öffnen. Entfernen Sie den Batteriedeckel.
2. Legen Sie 4 x AA Alkaline Batterien (Micro 1.5V) mit ihrer richtigen Polarität ein.
3. Schließen Sie den Batteriedeckel und drehen Sie den Metallsockel im Uhrzeigersinn.

Bemerkung: Wechseln Sie die Batterien, wenn die Batterietiefstandsanzeige erscheint.

SENDERSUCHE

1. Nachdem Sie die Batterien in die Basisstation eingelegt haben, zeigt die Außentemperatur auf dem Display **- - . –** . Während das Empfangssymbol blinkt, sucht die Station nach dem Sender.
2. Legen Sie nun 2 x AAA Batterien in den Sender. Die LED im vorderen Panel blinkt einmal alle 2 Sekunden und signalisiert, dass der Kanal-1 in Benutzung ist.
3. Drücken Sie die [CH] Taste, während die LED blinkt, um Kanal 2 auszuwählen. Dies kann bis zum 5. KANAL fortgeführt werden. Die LED blinkt im Verhältnis zur Kanaleinstellung. (Zum Beispiel: Ist der Kanal 2 ausgewählt, blinkt das Licht zweimal).

Bemerkung: Wenn keine Tasten bedient werden, wird der Kanalmodus automatisch nach 10 Sekunden abgestellt und überträgt das RF Signal. Die Basisstation empfängt dann die Außentemperaturdaten.
(Wenn der Sender ein LCD – Display hat, ist die Temperatur auf dem Sender in der Einheit °C oder °F wählbar.)

KANAL AUTO-SCROLLING

Diese Wetterstation ist mit einer Auto - Scroll Funktion ausgestattet. Wenn diese Funktion eingestellt ist, wird automatisch die Temperaturanzeige von jedem Außensender (1 Sender im Lieferumfang enthalten) für 6 Sekunden angezeigt.

1. Um einen bestimmten Sender manuell abzurufen, drücken Sie die CHANNEL Taste, bis der

gewünschte Kanal ausgewählt wurde.
2. Um die Auto - Scroll Funktion zu aktivieren, drücken Sie die CHANNEL Taste, um Kanal 1, 2, ... auszuwählen, bis das Auto - Scroll Symbol in der 3. Zeile erscheint.

FUNKUHRZEIT

4 verschiedene Wellensymbole kennzeichnen 4 Empfangsstärken des DCF - Signals:

sehr schwach schwach mittel stark

Keine Wellen über dem Funkturm bedeuten, dass der Empfang sehr schwach ist. Die Uhrzeit kann nicht vom DCF - Signal empfangen werden. Bitte platzieren Sie die Uhr an einer anderen Stelle. Das DCF Signal ist in der Nacht stärker. Sie können die Uhrzeit auch manuell einstellen. Womöglich stellt sich die Uhr dann über Nacht nach der Funkuhrzeit ein. Zeit und Kalender werden dann automatisch aktualisiert. Platzieren Sie die Uhr nicht in der Nähe von PC- oder TV – Geräten.

Bemerkung: Innerhalb von 10 Minuten während der Funkempfangssuche, sind keine manuellen Einstellungen möglich. Drücken Sie die [▲] Taste, wenn der Empfang deaktiviert werden soll. Sie können die Taste auch die für 3 Sekunden gedrückt halten, um den Empfang manuell zu starten. Die Uhr läuft als Quarzuhr, wenn das DCF – Signal nicht empfangen werden kann.

UHR-, KALENDER- UND SPRACHEINSTELLUNG

1. Halten Sie die [CLOCK] Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeiteinstellung vorzunehmen, wenn Sie im Uhrzeitmodus sind. Die 24 HOUR Ziffern blinken.
2. Drücken Sie [▲] oder [▼], um zwischen dem 24 Stunden und 12 Stunden Format auszuwählen. Drücken Sie die [CLOCK] Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen.
3. Die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die [▲] oder die [▼] Taste, um die Einstellung zu verändern. Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, läuft die Zahlenabfolge schneller, ansonsten entspricht ein Tastendruck eine Stunde. Drücken Sie die [CLOCK] Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
4. Die Minutenziffern blinken. Drücken Sie die [▲] oder die [▼] Taste. Die Einstellung ist jetzt analog zur Stundeneinstellung.
Bemerkung: Jede Veränderung der Minuten, setzt die Sekundenziffern automatisch zurück auf null.
5. Die Jahresziffern blinken und es erscheint das Yr - Symbol. Benutzen Sie die [▲] oder die [▼] Taste, um das gewünschte Jahr einzustellen. Drücken Sie die [CLOCK] Taste, um zu bestätigen.
Bemerkung: Der Jahreszeitraum ist von 2000 bis 2099 einstellbar.
6. Die D und M Symbole blinken. Drücken Sie die [▲] oder [▼] Taste, um das D M- (Datum Monat) oder das M D- (Monat Datum) Format einzustellen. Drücken Sie die [CLOCK] Taste, um zu bestätigen.

7. Die Monatziffern blinken. Betätigen Sie die [▲] oder die [▼] Taste, um den gewünschten Monat einzustellen. Drücken Sie [CLOCK], um zu bestätigen. Die Einstellung des Datums erfolgt analog.
Bemerkung: Die Mondphase und der Wochentag werden automatisch berechnet und über der Datumseinstellung angezeigt.

8. E Ziffer blinkt. Drücken Sie [▲] oder [▼], um eine der 5 Sprachen für den Wochentag auszuwählen. (Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Italienisch. Siehe Tabelle 1). Drücken Sie [CLOCK], um zu bestätigen und den Einstellmodus zu verlassen.

Tabelle 1

Verschiedene Sprachen → Tag

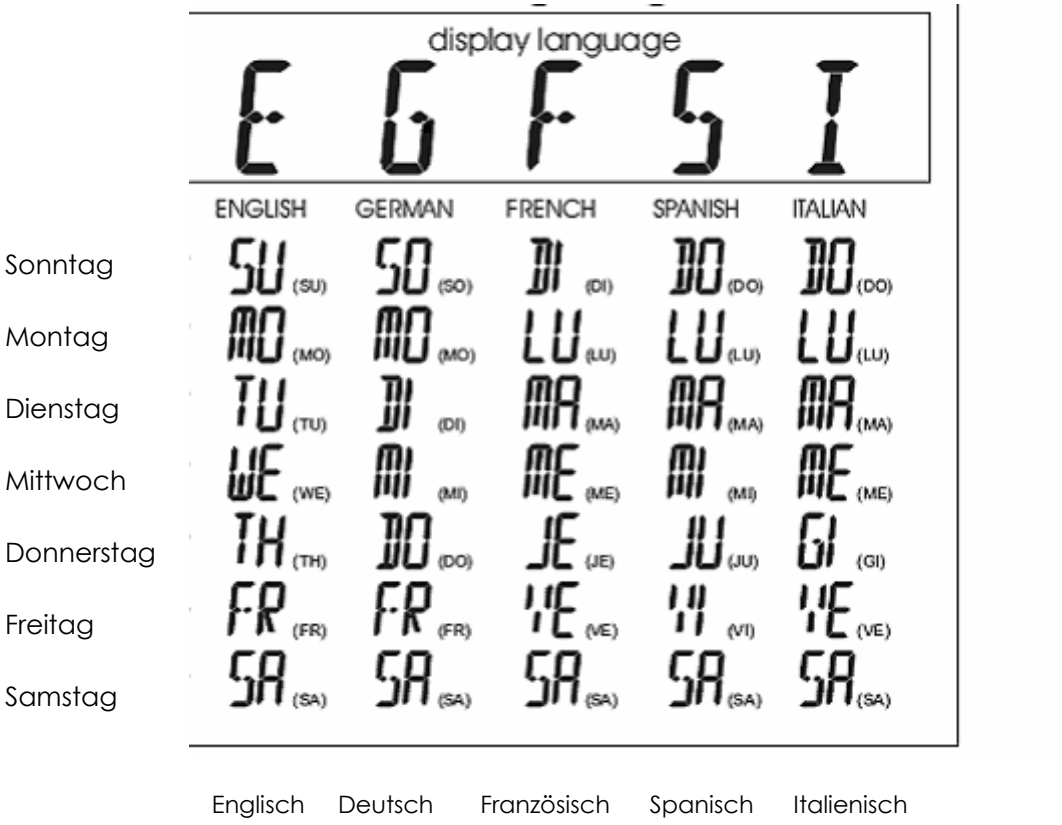
display language
E G F S I
ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
SU (SU) SO (SO) DI (DI) DO (DO) DO (DO)
MO (MO) MO (MO) LU (LU) LU (LU) LU (LU)
TU (TU) DI (DI) MA (MA) MA (MA) MA (MA)
WE (WE) MI (MI) ME (ME) MI (MI) ME (ME)
TH (TH) DO (DO) JE (JE) JU (JU) GI (GI)
FR (FR) FR (FR) VE (VE) VI (VI) VE (VE)
SA (SA) SA (SA) SA (SA) SA (SA) SA (SA)

Englisch Deutsch Französisch Spanisch Italienisch

Bemerkung: Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Einstellung vornehmen, wird die Einstellung automatisch beendet und Sie befinden sich im Normal – Modus.

TÄGLICHE WECKALARMEINSTELLUNG

1. Drücken Sie dreimal die [CLOCK] Taste, wenn Sie sich im Uhrzeitmodus befinden, um den Weckalarm einzustellen.
2. Halten Sie die [CLOCK] Taste für 2 Sekunden gedrückt, um den Weckalarm zu bestätigen.
3. Wenn die Stundenziffern blinken, drücken Sie [▲] oder [▼], um die Stunden einzugeben. Das Gedrückthalten der Taste, wird die Einstellung beschleunigen. Drücken Sie [CLOCK], um zu bestätigen.

4. Die Minutenziffern blinken. Die Einstellung erfolgt analog.
5. Bewegen Sie ihre Hand vor dem IR – Sensor, wenn der Alarm ertönt. Die Schlummerfunktion ist aktiviert und der Alarm ertönt erneut in 5 Minuten. Drücken Sie [CLOCK], [▲], [▼] oder [CITY], um den Weckalarm für diesen Tag zu beenden.

MONDPHASE

Die Wetterstation kann bis zu 8 verschiedene Mondphasen anzeigen.

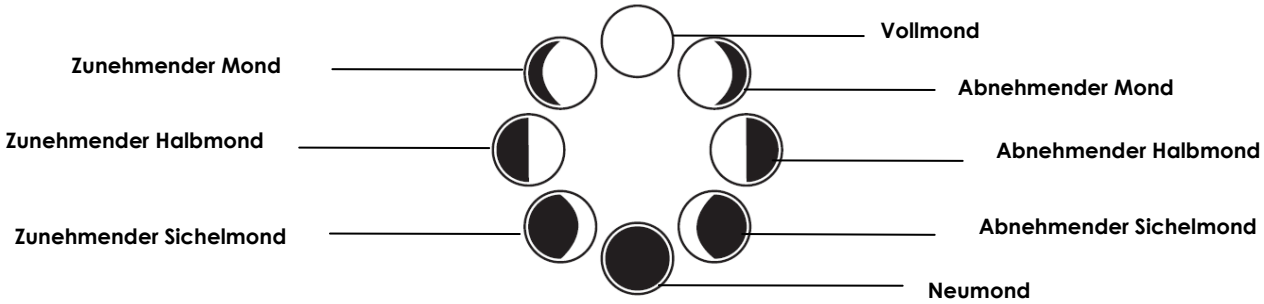

- Die animierte Mondphase stoppt an der Stelle der aktuellen Mondphase für 5 Sekunden, die durch das aktuelle Kalenderdatum berechnet wird. Sie können auch die [▲] oder [▼] Taste drücken, um im Kalendermodus nach einer Mondphase an einem bestimmten Tag zu suchen.

SONNEN- und MONDSTAND, SONNENAUF- und -UNTERGANGSZEIT

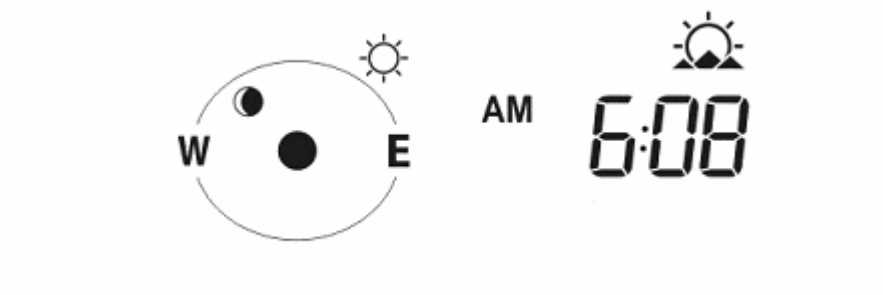

Die Wetterstation berechnet automatisch die Position der Sonne und des Mondes. Sowie die Sonnenauf- und –untergangszeiten bezüglich der vorgegebenen Städte.

WETTERVORHERSAGE

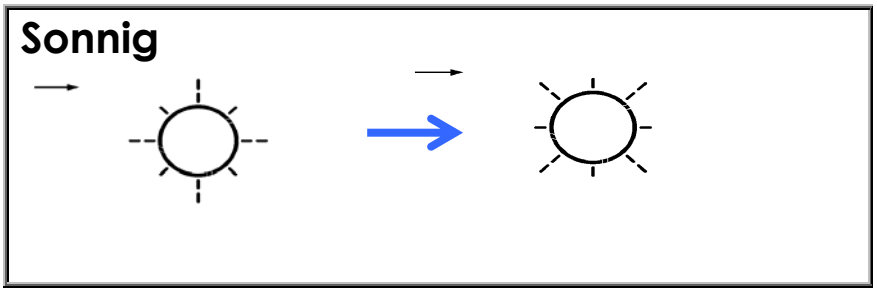

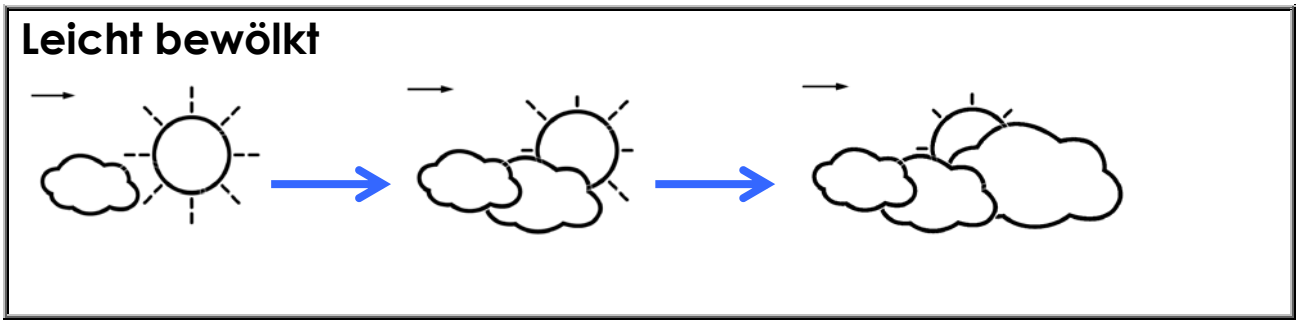

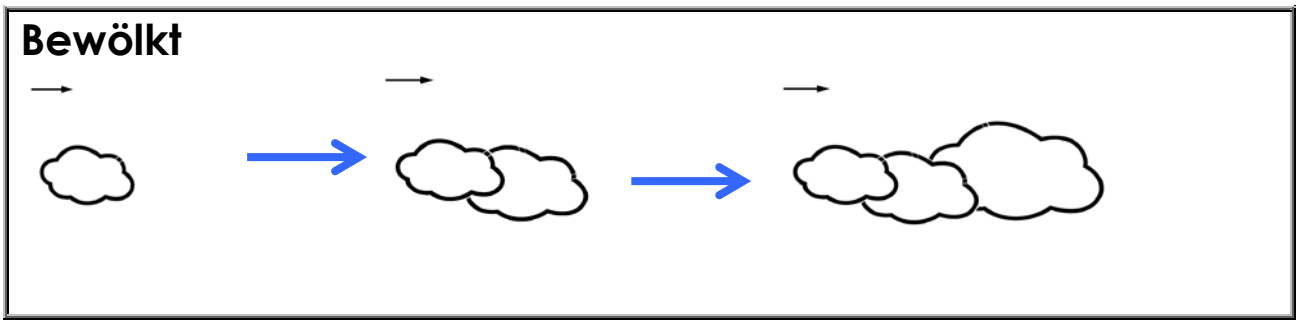

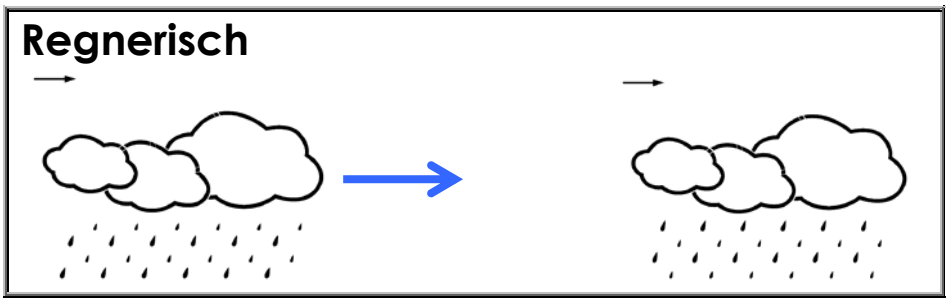

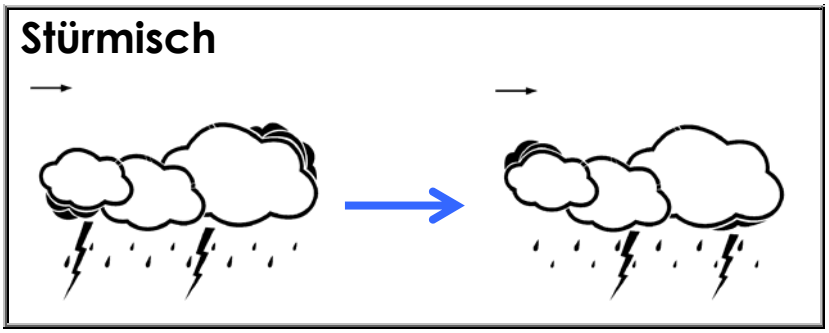

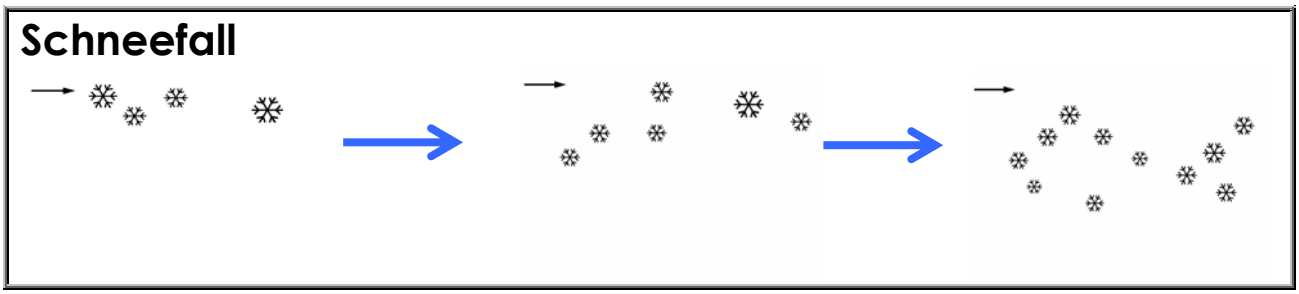

Die Wetterstation ist in der Lage die barometrische Luftdruckveränderung zu erfassen. Basierend auf den gesammelten Daten kann somit das Wetter für die nächsten 12 bis 24 Stunden vorhergesagt werden.

Bemerkung:

1. Die Genauigkeit der Wettervorhersage beträgt 70 bis 75%. Der Hersteller dieser Wetterstation übernimmt keinerlei Haftung für inkorrekte Messwerte.
2. Die Wettervorhersage bezieht sich auf die folgenden 12 bis 24 Stunden.
3. Die Vorhersage 'Sonnig' bedeutet bei Nacht klarer Himmel.

BAROMETRISCHER LUFTDRUCK

Die Wetterstation zeigt den aktuellen und den vergangenen Luftdruck an.
Der barometrische Luftdruck ist von der Höhe über NN abhängig. Zur Anzeige des Relativen Luftdrucks muss die aktuelle Höhenlage über dem Meeresspiegel eingestellt werden (-100 bis 2500 Meter oder -330 bis 8200 Fuß). Die Einstellung kann in Metern oder in Fuß vorgenommen werden.
1. Halten Sie die [HISTORY] Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Höheneinstellmodus zu gelangen. Das Meter – Symbol beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie die [UNIT] Taste, um zwischen Meter- und Fuß umzuschalten, wenn Sie sich im Höheneinstellmodus befinden. Drücken Sie dann die [HISTORY] Taste, um Ihre Eingabe zu bestätigen.
3. Die Höhenmesswerte blinken. Drücken Sie die [UNIT] Taste, um den Wert in Zehnerschritten zu erhöhen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, läuft die Zahlenabfolge schneller ab. Drücken Sie [HISTORY], um zu bestätigen und um die Einstellungen zu beenden.

Der Luftdruck kann in verschiedenen Einheiten angezeigt werden: mb/hPa, oder in Hg. Drücken Sie die [UNIT] Taste, um die Luftdruckeinheit auszuwählen. Die Wetterstation zeigt eine Luftdruckstatistik der letzten 24 Stunden an. Drücken Sie die [HISTORY] Taste, wenn Sie sich nur einzelne Stunden (der insgesamt 24 aufgezeichneten Stunden) anzeigen lassen wollen. Jeder Tastendruck entspricht einer vergangenen Stunde.

Bemerkung:
Nachdem die Batterien eingelegt und keine Daten gemessen wurden, wird auf dem Display '----' angezeigt.

Die gespeicherten Luftdruckveränderungen der letzten 24 Stunden werden in einem Balkendiagramm dargestellt.

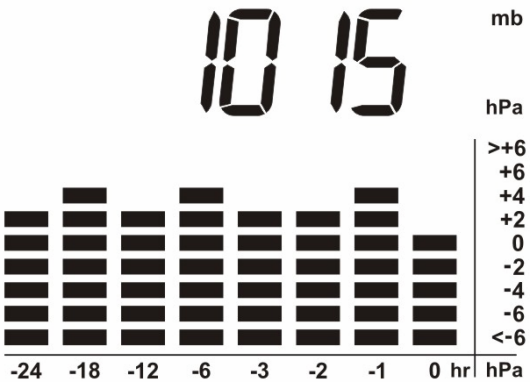

EINSTELLUNG DER HINTERGRUNDFARBE

Stellen Sie sicher, dass die Funktion der Hintergrundbeleuchtung nicht ausgeschaltet "OFF" ist, Halten Sie die [MODE] 2 Sekunden lang gedrückt, um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung einzustellen. Das Luftdruckdiagramm zeigt "C" an und Sie sollten umgehend die Einstellung vornehmen. Die wechselnde Hintergrundbeleuchtung zeigt an, dass der Auto - Modus eingestellt ist und die Hintergrundfarbe der Wettervorhersage entspricht. Drücken Sie die [UNIT] Taste, um eine Farbe dauerhaft einzustellen. Der Ablauf ist folgendermaßen: '**AMBER' → 'BLAU' → 'VIOLETT' → 'AUTO MODE'**. Drücken Sie die [MODE] Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

HINTERGRUNDFARBE WECHSELT ENTSPRECHEND ZUR WETTERVORHERSAGE

Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung verändert sich im Verhältnis zur Wettervorhersage.

Sonne - **amber**

Leicht bewölkt / bewölkt - **violett**

Regen / Sturm / Schnee - **blau**

Beschreibung

Basis Station (WS 6501)

Anzeigbarer Temperaturbereich	:	-10°C bis +60.0°C (14°F bis 140.0°F)
Temperatur Auflösung	:	0.1°C (0.2°F)
Relative Luftfeuchtigkeit (innen)	:	25%RH bis 95%RH bei +25°C(77°F)
Batterien	:	4 x AA Mignon 1.5V Alkali Batterien

Achtung:

In Gegenden mit starken Radio Frequenz Störungen, können Übertragungsprobleme zwischen Sender und Wetterstation auftreten. Wenn das Problem behoben ist, kehrt die Wetterstation automatisch in den Normal – Modus zurück.

Außensender (TX 302)

Anzeigbarer Temperaturbereich	:	-20.0°C bis +60.0°C (-4.0°F bis 140.0°F)
Temperatur Auflösung	:	0.1°C (0.2°F)
RF Übertragungsfrequenz	:	433 MHz
RF Übertragungsreichweite	:	Maximal 75 Meter
Übertragungsintervall Sender	:	60 - 75 Sekunden
Batterien	:	2 x AAA, Micro 1.5V Alkali Batterien

Anhang

Liste: Abkürzungen Europäischer Städte

Stadt	Kürzel	Land	Kürzel
Berlin	BER	Deutschland	DEU
Duesseldorf	DUS	Deutschland	DEU
Dresden	DRE	Deutschland	DEU
Frankfurt	FRA	Deutschland	DEU
Flensburg	FLE	Deutschland	DEU
Freiburg	FRE	Deutschland	DEU
Hannover	HAN	Deutschland	DEU
Bremen	BRM	Deutschland	DEU
Hamburg	HAM	Deutschland	DEU
Rostock	HRO	Deutschland	DEU
Stralsund	HST	Deutschland	DEU
Koblenz	KOB	Deutschland	DEU
Kiel	KIE	Deutschland	DEU
Kassel	KAS	Deutschland	DEU
Leipzig	LEZ	Deutschland	DEU
Muenchen	MUE	Deutschland	DEU
Magdeburg	MAG	Deutschland	DEU
Nuernberg	NUR	Deutschland	DEU
Regensburg	REG	Deutschland	DEU
Stuttgart	STU	Deutschland	DEU
Saarbruecken	SAA	Deutschland	DEU
Schwerin	SCH	Deutschland	DEU
Alborg	ALB	Dänemark	DNK
Arhus	ARH	Dänemark	DNK
Copenhagen	CPH	Dänemark	DNK
Odense	ODE	Dänemark	DNK
Alicante	ALI	Spanien	ESP
Andorra	AND	Spanien	ESP
Badajoz	BAD	Spanien	ESP

Barcelona	BAR	Spanien	ESP
Bilbao	BIL	Spanien	ESP
Cadix	CAD	Spanien	ESP
Cordoba	COR	Spanien	ESP
Ibiza	IBZ	Spanien	ESP
La Coruna	LCO	Spanien	ESP
Leon	LEO	Spanien	ESP
Las Palmas	LPA	Spanien	ESP
Madrid	MAD	Spanien	ESP
Malaga	MAL	Spanien	ESP
Salamanca	SAL	Spanien	ESP
Sevilla	SEV	Spanien	ESP
Valencia	VAL	Spanien	ESP
Zaragoza	ZAR	Spanien	ESP
Besancon	BES	Frankreich	FRA
Biarritz	BIA	Frankreich	FRA
Bordeaux	BOR	Frankreich	FRA
Brest	BRE	Frankreich	FRA
Cherbourg	CHE	Frankreich	FRA
Clermont Ferrand	CMF	Frankreich	FRA
Lyon	LYO	Frankreich	FRA
Marseille	MAR	Frankreich	FRA
Monaco	MCO	Frankreich	FRA
Metz	MET	Frankreich	FRA
Nantes	NAN	Frankreich	FRA
Nice	NIC	Frankreich	FRA
Orleans	ORL	Frankreich	FRA
Paris	PAR	Frankreich	FRA
Perpignan	PER	Frankreich	FRA
Lille	LIL	Frankreich	FRA
Rouen	ROU	Frankreich	FRA
Strasbourg	STR	Frankreich	FRA
Toulouse	TOU	Frankreich	FRA
Helsinki	HEL	Finnland	FIN
Aberdeen	ABD	Großbritannien	GBR
Belfast	BEL	Großbritannien	GBR
Birmingham	BIR	Großbritannien	GBR
Bristol	BRI	Großbritannien	GBR
Edinburgh	EDH	Großbritannien	GBR
Kingston	KIN	Großbritannien	GBR
Liverpool	LVP	Großbritannien	GBR
London	LON	Großbritannien	GBR
Manchester	MAN	Großbritannien	GBR

Newcastle upon Tyne	NUT	Großbritannien	GBR
Plymouth	PLY	Großbritannien	GBR
Budapest	BUD	Ungarn	HUN
Zagreb	ZAG	Kroatien	HRV
Ancona	ANC	Italien	ITA
Bari	BAI	Italien	ITA
Bologna	BOL	Italien	ITA
Cagliari	CAG	Italien	ITA
Catania	CAT	Italien	ITA
Firenze	FIR	Italien	ITA
Foggia	FOG	Italien	ITA
Genova	GEN	Italien	ITA
Lecce	LEC	Italien	ITA
Messina	MES	Italien	ITA
Milano	MIL	Italien	ITA
Napoli	NAP	Italien	ITA
Palermo	PAL	Italien	ITA
Parma	PAM	Italien	ITA
Perrero	PRO	Italien	ITA
Roma	ROM	Italien	ITA
Torino	TOR	Italien	ITA
Trieste	TRI	Italien	ITA
Venezia	VEN	Italien	ITA
Verona	VER	Italien	ITA
Ventimiglia	VTG	Italien	ITA
Dublin	DUB	Irland	IRL
Luxembourg	LUX	Luxemburg	LUX
Bergen	BGN	Norwegen	NOR
Oslo	OSL	Norwegen	NOR
Stavanger	STA	Norwegen	NOR
Amsterdam	AMS	Niederlande	NLD
Arnhem	ARN	Niederlande	NLD
Eindhoven	EIN	Niederlande	NLD
Enschede	ENS	Niederlande	NLD
Groningen	GRO	Niederlande	NLD
Den Haag	HAA	Niederlande	NLD
Rotterdam	ROT	Niederlande	NLD
Evora	AVO	Portugal	PRT
Coimbra	COI	Portugal	PRT
Faro	FAR	Portugal	PRT
Leiria	LEI	Portugal	PRT
Lisbon	LIS	Portugal	PRT
Porto	POR	Portugal	PRT

Gdansk	GDZ	Polen	POL
Krakow	KKW	Polen	POL
Poznan	POZ	Polen	POL
Szczecin	SZC	Polen	POL
Warsaw	WAW	Polen	POL
Krasnodar	KRA	Russland	RUS
Moscow	MOS	Russland	RUS
Novosibirsk	NOV	Russland	RUS
Samara	SAM	Russland	RUS
St. Petersburg	PET	Russland	RUS
Ufa	UFA	Russland	RUS
Vladivostok	VLA	Russland	RUS
Yekaterinburg	YEK	Russland	RUS
Gothenburg	GOT	Schweden	SWE
Malmo	MLO	Schweden	SWE
Stockholm	STO	Schweden	SWE
Bratislava	BRV	Slovenien	SLO
Ljubljana	LJU	Slovenien	SLO
Berlgrade	BEO	Serbien + Montenegro	SCG
Graz	GRZ	Österreich	AUT
Innsbruck	INN	Österreich	AUT
Linz	LNZ	Österreich	AUT
Salzburg	SLZ	Österreich	AUT
Vienna	VIE	Österreich	AUT
Antwerpen	ANT	Belgien	BEL
Brugge	BRG	Belgien	BEL
Bruxelles	BRU	Belgien	BEL
Charleroi	CHA	Belgien	BEL
Liege	LIE	Belgien	BEL
Basel	BAS	Schweiz	CHE
Bern	BRN	Schweiz	CHE
Chur	CHR	Schweiz	CHE
Geneva	GNV	Schweiz	CHE
Locarno	LOC	Schweiz	CHE
Lucerne	LUC	Schweiz	CHE
St Moritz	MOR	Schweiz	CHE
St Gallen	SGL	Schweiz	CHE
Sion	SIO	Schweiz	CHE
Zurich	ZUR	Schweiz	CHE
Prague	PRG	Tschechische Republik	CZE
Hong Kong	HKG	China	CHN